


1×25 m

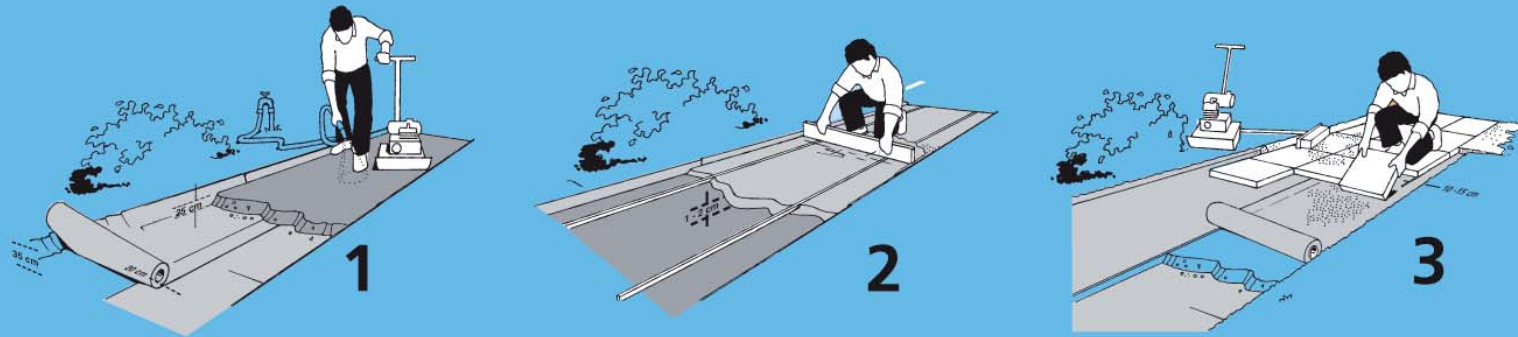

DK Stabilisering af terrasser og havegange

1

- Grav ca. 25 cm jord af og udrul dugen. Lad dugen stikke op langs kanterne og lad de udrullede baner overlappe med ca. 20 cm.
- Udlæg ca. 10-15 cm fint stabilgrus.
- Fugt gruslaget med vand og komprimer gentagne gange f.eks. med en pladevibrator.

2

- Placer afretningsskinner (f.eks. 3/4" vandør) på gruslaget.
- Udlæg 1-2 cm fugtigt afretningssand ovenpå stabilgruset.
- Afret med retskinne (bræt eller lignende), så laget er helt jævnt.

3

- Udrul dugen, så den flugter med kanten, og overlap banerne med ca. 20 cm.
- Udlæg belægningssten eller fliser i en afstand på ca. 10-15 cm fra dugens kant.
- Fyld efter med jord langs sten eller fliser, så disse ikke skrider. (Det er vigtigt med sidestøtte).
- Fej tørt, fint sand ned mellem stenene eller fliserne og vibrer nænsomt.

NB! Dugen må ikke ligge i sollys. Dæk derfor dugen til inden 8 dage.