



Woodback® Pro

SOUS-COUCHE ABSORBANT LE BRUIT
POUR REVÊTEMENT DE SOL EN BOIS

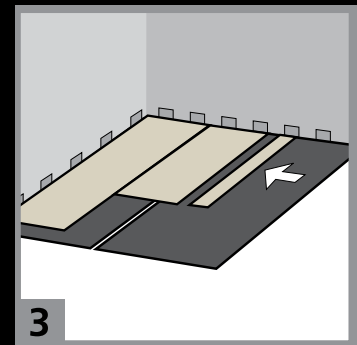

Woodback® Pro – simple comme tout

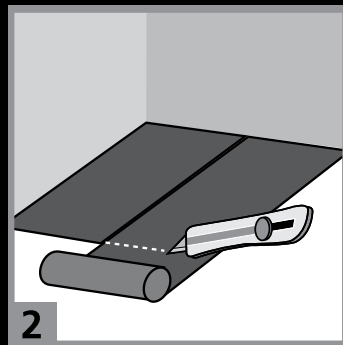

Woodback® Pro est facile à installer. Vous pouvez sans problème le poser vous-même. Après avoir posé la barrière anti-vapeur (sur le sol en béton), le Woodback® Pro est déroulé en bandes et découpé aux dimensions. Ne pas faire chevaucher les bandes. Woodback® Pro, facile à juster, ne gondole pas. La surface lisse permet aux planches de glisser facilement pour se mettre en place lors de la pose.

Making the perfect match